


# SofPull® mini

*Tissue Dispenser and  
Twin Tissue Dispenser*

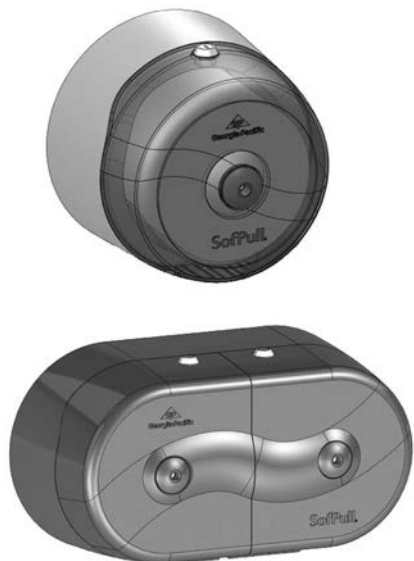

## Installation Instructions for ADA Replacement Cover


## Instrucciones de instalación de la cubierta de reemplazo aprobada por ADA

## Directives d'installation du couvercle de remplacement conforme à la réglementation de l'A.D.A.

# SofPull® mini

Instruction Manual for installing an ADA Replacement  
Cover\* for both the SofPull® Mini Tissue Dispenser and  
Mini Twin Tissue Dispenser

EN




### Installing an ADA Replacement Cover

For SofPull® Mini Twin: Repeat on the other side.


#### Removing the standard cover

- 1 Open dispenser cover with dispenser key and remove any tissue rolls.
- 2 Locate hinge pin on lower right edge of open dispenser.
- 3 Rotate the hinge pin and pull to remove pin and cover. Save hinge pin.

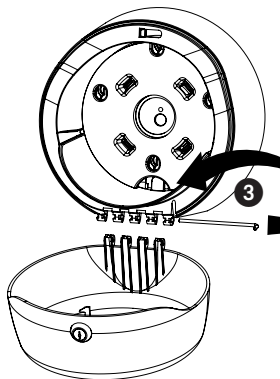

#### Installing the ADA Compliant Cover

- 4 Line up ADA compliant cover hinge with hinge on the back housing.
- 5 Insert the hinge pin. Position the hinge pin so that the bent end is recessed into the groove on the back housing.
- 6 Load tissue according to standard loading instructions.
- 7 Close cover.



**If you are experiencing any problems with this dispenser,  
please call 1-866-HELLO GP (1-866-435-5647).**

**Si tiene problemas con este surtidor, llame al  
1-866-HELLO GP (1-866-435-5647).**

**En cas de problème avec ce distributeur, composer le  
1-866-HELLO GP (1-866-435-5647).**



# SofPull® mini


Instrucciones de instalación de una cubierta de reemplazo aprobada por la ADA\* tanto para el Mini surtidor de papel higiénico como para el Mini surtidor doble de papel higiénico SofPull®

SP

## Instalación de una cubierta de reemplazo aprobada por la ADA

En el caso del Mini surtidor doble SofPull®: Repita el procedimiento en el otro lado.


Para desmontar la cubierta normal



1 Abra la cubierta del surtidor con la llave y saque los rollos de papel higiénico que haya dentro.

2 Busque el pasador de la bisagra en el borde derecho inferior del surtidor abierto.


3 Haga girar el pasador de la bisagra y jálelo para sacar el pasador y la cubierta. Guarde el pasador de la bisagra.

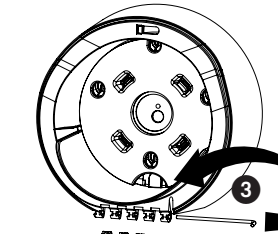

Instalación de la cubierta aprobada por la ADA


4 Coloque la bisagra de la cubierta aprobada por la ADA alineada con la bisagra en la parte posterior del surtidor.

5 Meta el pasador de la bisagra en su lugar. Coloque el pasador de la bisagra de tal forma que el extremo curvo quede dentro de la ranura en la parte posterior del surtidor.

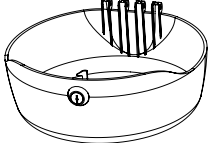

6 Ponga rollos de papel higiénico dentro del surtidor de acuerdo a las instrucciones normales para poner rollos.

7 Cierre la cubierta.



# SofPull® mini


Directives d'installation d'un couvercle de remplacement conforme à la réglementation de l'A.D.A.\* pour le Mini-distributeur de papier hygiénique et le Mini-distributeur de papier hygiénique à deux rouleaux SofPull®

FR

## Installation d'un couvercle de remplacement conforme à la réglementation de l'A.D.A.

Pour le Mini-distributeur de papier hygiénique à deux rouleaux SofPull® : répéter de l'autre côté.


Dépose du couvercle standard



1 Ouvrir le couvercle du distributeur avec la clé et enlever tout rouleau de papier hygiénique.

2 Trouver l'axe de charnière au coin inférieur droit du distributeur ouvert.


3 Faire pivoter l'axe de charnière et tirer pour enlever l'axe et le couvercle. Mettre de côté l'axe de charnière.

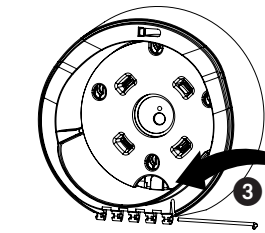

Installation du couvercle conforme à la réglementation de l'A.D.A.

4 Aligner la charnière du couvercle conforme à la réglementation de l'A.D.A. et la charnière du boîtier arrière.

5 Insérer l'axe de charnière. Positionner cet axe de manière que son extrémité courbée soit dans la gorge du boîtier arrière.

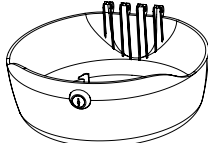

6 Charger le papier hygiénique conformément aux directives standard.

7 Refermer le couvercle.

